

GLASSLINE

GSKK3 - 200

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZERELÉSI UTASÍTÁS

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КЕРІВНИЦТВО ПО МОНТАЖУ

УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

MONTÁŽNY NÁVOD










MONTÁŽNÍ NÁVOD











RAVAK®



AntiCalc

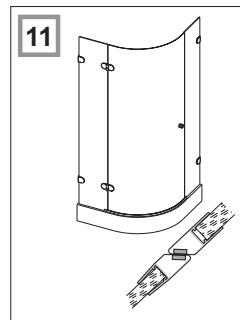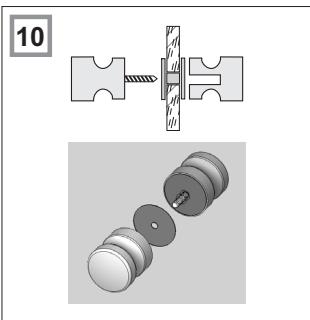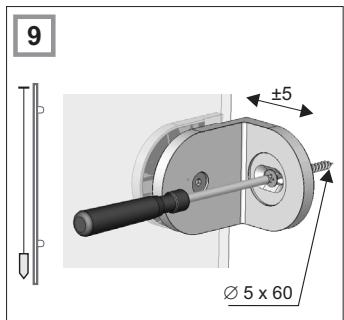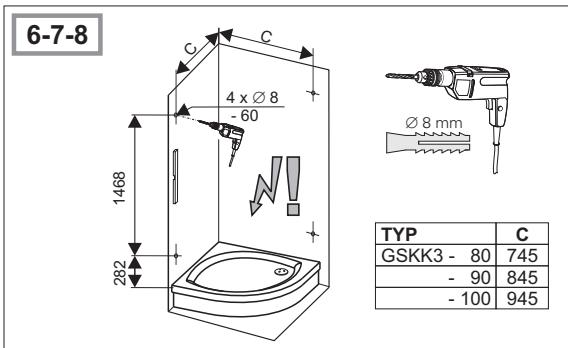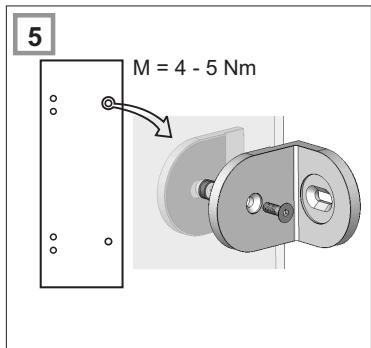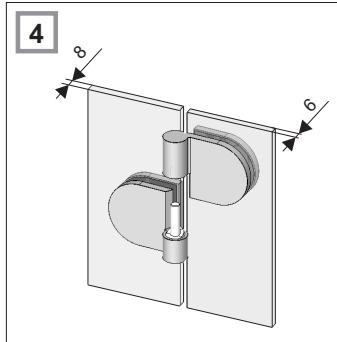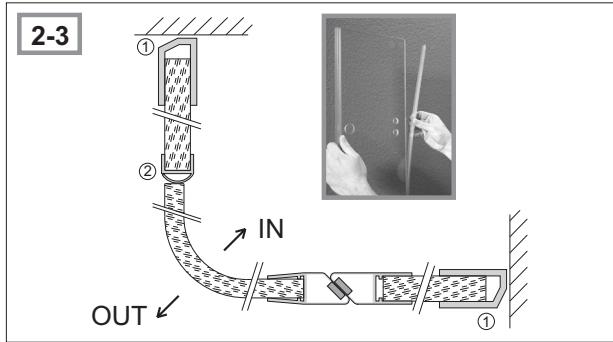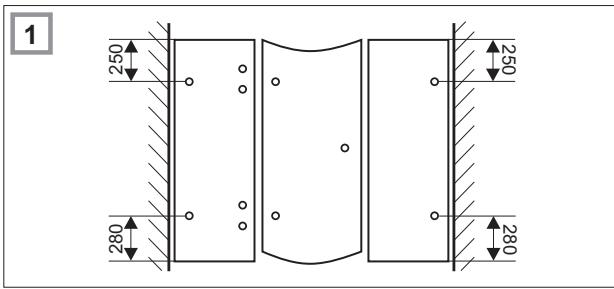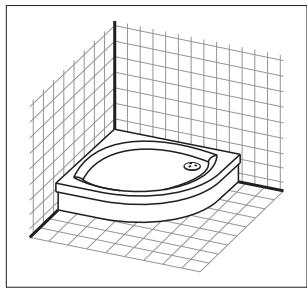

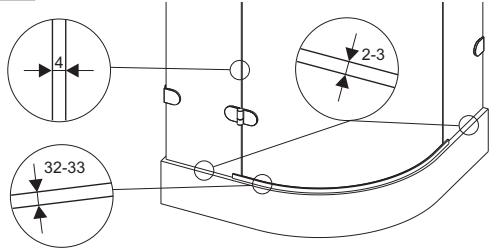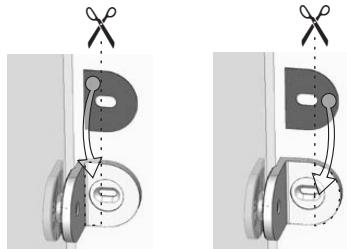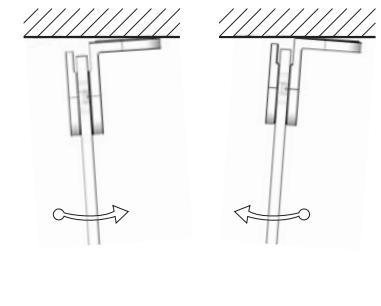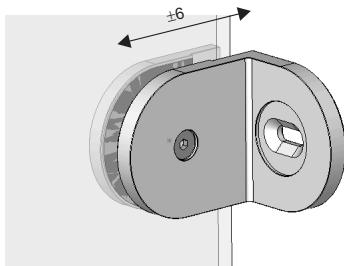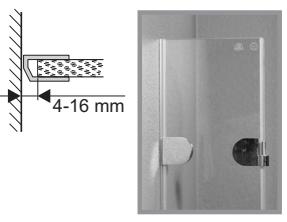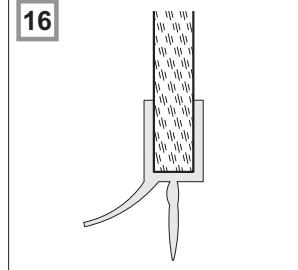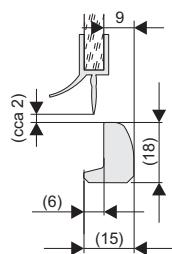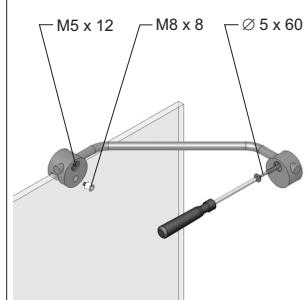12**14****13****15****16****17****18****19**



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

THREE-PART SHOWER DOOR

GSKK3

The product is for mounting in a totally finished (tiled, plumbed, etc.) bathroom and fitted shower tray (if used). The constructional dimensions and/or shower tray dimensions must be in strict accordance with the dimensions of the selected shower door or enclosure i.e. nominal 80, 90, 100, 110, or 120 cm, according to type. For best results, the product must only be fitted to a strong and rigid, solid bathroom wall that is vertical and adjacent walls should be square to each other.

WARNING: when manipulating the glass panels, always ensure that some soft material is placed under the bottom edge, for protection.

ASSEMBLY SEQUENCE:

1. Un-pack and prepare individual glass components according to the scheme for left (and right) variants. The glass for the fixed glass wall is 8 mm thick and must be assembled with the maker's logo at the top and on the outer side. The fixed wall glass part has two holes at the edge for the wall fixing brackets whilst the door side has 4 holes for the hinges. The door glass is 6 mm thick and has two holes for the hinges, at the side meeting the fixed wall glass, and 1 hole on the opposite side near the middle of the edge, for the door handle. On this piece, the maker's logo can be at the top or the bottom but always readable from the outer side. Second fixed glass wall has holes for attaching to wall. On the vertical edge of this fixed glass wall, fit the plastic profile with magnetic strip facing outwards. (Picture 2 - 3). For easier manipulation, dampen the seal with a little soapy water.

2. Fit the long plastic sealing profile to the vertical edge of the fixed glass wall on the side where it will contact the wall. For easier manipulation, dampen the seal with a little soapy water. (Item 1)

3. Onto the opposite edge of the fixed glass wall, fit the long soft edged door seal. (Item 2)

4. Fit to the fixed glass wall, the dismantled halves of the hinges, the lower part of the hinges, with the side for the screw on the inner side of the glass. Repeat with the upper hinge parts onto the folding door. Ensure that protection pieces are in place. Never fit hinges directly metal to glass without the protection pieces.

5. On to the wall edge of the fixed glass wall, mount the wall brackets, angled side on the inner side, flat side on the outer side and lightly tighten. Fit wall brackets on to other fixed glass wall. The final tightening force after all adjustments are made should be 4 - 5 Nm torque.

6. According to the diagram 6, measure and mark points for drilling from the top of the shower tray (or tiling) up for the centre of the bracket holes. The front face of the fixed glass wall should sit 19 mm from the outer edge of the shower tray and the centres of the mounting brackets should be 55 mm from the outer edge of the shower tray. Insert the temporary white moulded plastic parts under the glass wall so that it will have a 2 - 3mm space underneath for later filling. Ensure correct measurements are maintained and that measurement points are vertical by a spirit level.

7. Drill 2 holes 8 mm dia. to depth of 60 mm. Fit the special 'Mungo' plastic wall plugs. Repeat on the opposite side of the niche, in accordance with the diagram.

Warning: Be careful to avoid electric, water and gas pipes hidden beneath plasterwork or tiling.

8. Washers and screws are included for fitting components to traditional walls of brick or plaster or cement. If other wall materials are used, other full strength fitting components must be utilised in accordance with manufacturers advice. Safe working load of Mungo wall plugs is 4 - 5 kN.

9. Set fixed glass walls vertical, fit and tighten the two 5 x 60 mm screws, on each side of the niche. For setting level to the base, adjust the white moulded plastic parts, as necessary.

10. Fit the magnetic seal profile to the door with the angle face pointing inward. Fit the door onto the hinges. Fit the door handle with the correct plastic sleeve in the hole of the door and plastic washers between the handles and the glass. Never fit metal directly to glass.

11. Adjust the door so that it is level. Check the contact of the magnet seals against each other ensuring they meet together correctly for the whole vertical length.

12. The gap between the door glass and the fixed glass wall from which the door glass is hinged must be even and approximately 4 mm when the door is in the closed position. The soft seal will fill this space.

13. If necessary, loosen the screws in the brackets of the fixed glass wall. The door can then be moved by \pm 6 mm. Never adjust the plastic with magnetic strip profiles, which are attached to the door.

14. When the product is correctly adjusted, it should have the top edges of the glass panels level with each other and horizontal. The edges of the door and fixed wall panel must be level with the shower tray edge and the magnetic strips must make proper contact over the whole length of the strip. In the case of uneven walls or tiling, it is possible to make compensation by using the flexible mounting washer part underneath the relevant wall brackets. (Diagram 14). The brackets must be in one vertical line and the gap between the upper and lower part of the hinge must be the same for both hinges. The final gap under the fixed walls should still be 2 - 3 mm and under the glass door should be 32 - 33 mm.

DOUBLE CHECK tightness of all connections. Tightening torque of glass against brackets or hinges should be 4 - 5 Nm.

15. Ensure the sealing profiles between the fixed glass walls and tiled walls, is pushed hard in.

16. On to the lower edge of the door, use silicon putty to fit the small draining seal.

17. Use silicon putty to fit the threshold strip parallel with the door. The correct position is 9 mm from the outer edge of the glass.

18. Using the Ravak transparent silicon putty, fill all seals from the external side of the vertical connections between the fixed glass wall and the tiling. Discard the temporary plastic pieces and fill the horizontal gap underneath the fixed glass wall. Fill along the edges of the threshold strip. Fill along the edges of the small draining seal. Place a knob of silicon on top of the bracket screws and press into place the stainless steel bracket covers with the flat face outermost. When set, remove the protective foil.

19. Alternative mounting strut:

Where this component is part of the product contents, attach the strut to the upper edge of the fixed glass wall (the fixed glass wall with the hinges). Find the position where the opposite end touches the wall and make a mark for the centre of the wall bracket. Drill a hole 8 diameter x 60 deep. Fit a wall plug and screw bracket to wall with a 5 x 60 screw. Fasten the opposite end to the glass with bolt M8 x 8 mm.

DO NOT OVERLOOK!

Maintenance and cleaning should only be carried out on painted and glass parts with soft non-abrasive cloths and cleaning liquids. Do not use any abrasive pastes, wire wool or chemical cleaners e.g., thinners, acetone etc. The manufacturer is not liable for damage caused by wrong or careless use of cleaning materials.

The manufacturer recommends the use of the following Ravak products: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - To be used for perfect maintenance of the protective Anticalc glass layer. This layer is factory applied to all safety glass panels. Easy application-perfect results. RAVAK DISINFECTANT - A solution with significant disinfecting effects-intended for versatile use in every household, also recommended for maintenance of bathtub hydromassage systems. RAVAK CLEANER - This high efficiency detergent has a pleasant fragrance. The product complements the series of specialized chemicals by RAVAK.

Provided that installation is carried out in a professional manner and in accordance with above schedule, the product is subject to 24 months warranty. In alternative cases, local country or EU laws will prevail. The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect installation, use or maintenance.

For further information, contact your local Ravak dealer.

The manufacturer reserves the right to amend or improve on existing designs or features.

Please help preserve the environment by observing local country guidelines or laws regarding re-cycling. Materials which are not suitable for re-cycling must be disposed of at an official and suitable waste control centre.



MONTAGEANLEITUNG

VIERTELKREISDUSCHABTRENNUNG GSKK 3, DREITEILIG 80, 90 UND 100, RADIUS 500

GSKK3

Achtung: Die Duschabtrennung darf wegen ihres Gewichts nur an ausreichend stabilen Wänden montiert werden!
Die Montage durch nur eine Person ist ausgeschlossen!

MONTAGEVORBEREITUNG:

1. Entpacken Sie das Produkt und prüfen Sie die Vollständigkeit der Scheiben und des Montagematerials. Ordnen Sie die einzelnen Glasscheiben des Produkts nach dem Schema für die linksseitige (rechtsseitige) Variante.

An der Glasscheibe des feststehenden Teils (8 mm) befindet sich an der oberen Seite das Logo des Herstellers, das beim Blick von außen lesbar ist. An der Seite, die an der Wand montiert wird, befinden sich im Glas 2 Befestigungsoffnungen, auf der anderen Seite 4 Öffnungen für die Türscharniere.

An der Glasscheibe der Tür (6 mm) befinden sich für die Scharniere 2 Öffnungen. Auf der anderen Seite ist in halber Höhe eine Öffnung für die Befestigung des Griffes vorgesehen. Das Logo des Herstellers kann bei der Tür unten oder auch oben sein, ist aber beim Blick von außen immer lesbar.

An der Glasscheibe für das zweite feststehende Teil (8 mm) befinden sich im Glas nur 2 Öffnungen zur Befestigung an der Wand. An die der Tür zugewandten senkrechten Kante der Scheibe wird später eine Magnetleiste aufgesetzt.

MONTAGE:

2. Versetzen Sie die senkrechten Seiten der feststehenden Scheiben, die an der Wand anliegen, mit der Dichtungsleiste 1. Zur leichteren Montage empfehlen wir, die Glaskanten zuvor mit Seifenwasser anzufeuchten.

3. Befestigen Sie an der anderen Seite des feststehenden Teils mit den Öffnungen für die Scharniere die Leiste 2.

4. / 5. Montieren Sie in den vorgesehenen Öffnungen die einzelnen Teile der Scharniere so, dass sich der untere Teil mit dem Zapfen am feststehenden Teil befindet und der obere Teil an der Tür. Montieren Sie die Wandbefestigungswinkel entsprechend in den vorgesehenen Öffnungen der feststehenden Teile.

6. Messen Sie (wie in der Abbildung) vom Rand der Duschwanne ausgehend die Lage der Bohrlöcher aus und zeichnen Sie sie an. Die Außenfläche der Glasscheiben der feststehenden Teile muss ca. 19 mm von der Außenkante der Duschwanne entfernt sein. Zwischen der unteren Kante der Scheiben und dem Duschwannenrand muss ein Spalt von ca. 2-3 mm verbleiben. Unterlegen Sie die Scheibe beim Anzeichnen der Bohrlöcher entsprechend (z. Beispiel mit Pappe).

Überprüfen Sie die Lage der Bohrlöcher in der Senkrechten mit einer Wasserwaage.

7. Bohren Sie Löcher mit einem Ø von 8 mm und einer Tiefe von 60 mm. Setzen Sie die Dübel ein.

ACHTEN Sie auf Strom-, Wasser- und Gasleitungen unter dem Putz!

8. Die beiliegenden Dübel mit Holzschrauben sind für normale tragende Wände aus Mauersteinen oder Beton geeignet. Für andere Wandmaterialien (Gipskarton, Gipsbretter usw.) müssen Befestigungselemente verwendet werden, die der Konstruktion und Tragfähigkeit von Beton oder Mauersteinen entsprechen.

9. Richten Sie die feststehenden Seitenteile in der Senkrechten aus und schrauben Sie die Holzschrauben Ø 5x60 fest. Legen Sie zur Ausrichtung die beiliegenden Kunststoffpressstücke unter die Glasscheiben.

10. Versetzen Sie die feststehende Wand (ohne Scharniere) mit der Magnetleiste. Befestigen Sie in der mittigen Öffnung des Türteils den Griff.

Achtung! Zum Schutz vor einer Beschädigung befinden sich zwischen Glas und Metallgriff eine Kunststoffunterlage und am Gewinde ein Kunststoffföhrhnen.

11. Setzen Sie die Türe in die Scharniere ein. Überprüfen Sie, ob die Magnetleisten vollflächig anliegen. Justieren Sie die Lage der Türe entsprechend an den Befestigungen der Scharniere.

12. Der Abstand zwischen den Glasscheiben der feststehenden Teile und der Türe muss gleichmäßig ca. 4 mm betragen. Die feststehenden Teile müssen sich 2 bis 3 mm über dem Rand der Duschwanne, die Türe selbst 32 bis 33 mm darüber befinden.

13. Durch vorsichtiges Lösen der Schrauben in der Wandhalterung der feststehenden Teile können Sie die Lage der Türe in einem Bereich von ± 6 mm verändern. Eine weitere Möglichkeit der Justierung ergibt sich durch die Veränderung der Lage der Scharniere.

14. Korrekt eingestellt müssen die Oberkanten aller Glasscheiben gleich hoch sein. Feststehende Teile und die Türe müssen dem Verlauf der Duschwanne folgen. Die Magnetleisten müssen sich auf der ganzen Länge berühren.

Unebenheiten der Wände (Fliesen) können durch Unterlegen des entsprechenden Teils der Befestigungswinkel ausgeglichen werden (beiliegende Federscheiben). Dadurch wird das gesamte feststehende Teil nach außen oder innen versetzt.

Die Zapfen der Scharniere müssen sich in der Senkrechten stets in einer Linie befinden. Die Türe muss gleichmäßig beide Scharniere belasten.

15. Verschieben Sie die Dichtungsleisten an den feststehenden Teilen, bis diese an den Wänden anliegen.

16. Befestigen Sie an der unteren Kante der Türe die Tropfleiste.

17. Setzen Sie die Schwellenleiste parallel zur Türe ein. In der richtigen Position ist die Leiste ca. 9 mm vor der Außenkante des Glases nach außen versetzt.

18. Dichten Sie die Duschabtrennung nur von außen ab. Verwenden Sie dazu ausschließlich hochwertiges transparentes Silikon (z. B. RAVAK).

Verwenden Sie Silikon zur Abdichtung der feststehenden Seitenteile an der Wand, der Schwellenleiste mit der Duschwanne und der Glasscheiben.

Die Befestigung der Abdeckkappen der Scharniere und Wandbefestigungswinkel erfolgt ebenfalls durch Verwendung von (wenig) Silikon.

Die Außenseite der Kappen ist mit einer abziehbaren Folie geschützt.

19. Montage des Wandhalters (Zubehör gegen Aufpreis):

Setzen Sie den Wandhalter auf die Glasscheibe des feststehenden Teils auf und markieren Sie das entsprechende Bohrloch an der Wand. Bohren Sie und setzen Sie Dübel mit einem Ø von 8 mm ein. Schrauben Sie die Strebē mit einer Holzschraube Ø 5x60 an der Wand fest.

Fixieren Sie die Glasscheibe erst nach dem endgültigen Feinausgleichen der Türe mit den Verstellschrauben M 8x8 mm.

BITTE BEACHTEN!

Der Hersteller RAVAK gewährt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Monat des durch schriftlichen Kaufbeleg nachgewiesenen Verkaufs an das Handwerk.

Die Produkte sind zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Zur Reinigung der Produkte dürfen keine säure- und lösemittelhaltigen Reiniger, Azeton, Schleifpasten oder ähnlich aggressiven Mittel verwendet werden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten und lösen keine Ansprüche auf Gewährleistung oder Preisnachlass aus.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden und/oder Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, langfristige Lagerung, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden sind. In jedem Fall ist die Haftung des Herstellers auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. In übrigen Fällen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

KABINA PRYSZNICOWA POŁOKRAGŁA TRZYCZĘŚCIOWA

GSKK3

Wyrób należy montować do całkowicie wykorzystanej i wykafelkowanej łazienki na definitywnie osadzony brodzik prysznicowy o odpowiednich wymiarach, lub na wymierną i wykafelkowaną podstawę. W celu zapewnienia prawidłowego działania wyrób musi być montowany do stałych ścian łazienki!

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. Rozłożyć poszczególne szyby wyróbu zgodnie ze schematem wykonanie lewe (prawe). Szyba stałej ściany grubość 8 mm ma nazwę producenta na górze, tak aby była czytelna patrząc z zewnątrz. Przy ścianie w szycie są 2 otwory łączeniowe a po przeciwnej stronie 4 otwory w celu zamocowania drzwi. Szkle drzwi ma 2 otwory w celu zawieszenia a z drugiej strony 1 otwór na uchwyt. Nazwa producenta może być na górze lub na dole ale zawsze musi być czytelna patrząc od zewnątrz. Szyba drugiej stałej ściany ma jedynie otwory do zamocowania na ścianie. Na drugą pionową krawędź tej szyby osadza się listwę z magnesem.
2. Pionową krawędź szyby przylegającą do ściany wyposażamy w listwę uszczelniającą 1. W celu łatwiejszej manipulacji można natrzyć brzeg szkła pod listwą wodą z mydłem.
3. Na drugą stronę szyby stałej ścianki nakładamy listwę 2.
4. Do szyby montujemy poszczególne elementy zwieszenia, tak aby dolna część z czopem znajdowała się na stałej ścianie a element górnego na drzwiach. Na drugiej stronie stałej ścianki w kierunku do wewnętrz kabiny montujemy kątowniki mocujące.
5. Tak same montujemy kątowniki na drugą stałą ścianę.
6. Zgodnie z rysunkiem należy wymierzyć środki otworów mocujących na ścianie. Dokładność wyznaczenia otworów należy skontrolować poziomniczą przykładając stałą ściankę do brodzika, w taki sposób aby zewnętrzna powierzchnia szyby znajdowała się ok. 19 mm od zewnętrznej krawędzi brodzika i była na wysokości 2-3 mm nad brodzikiem.
7. Wiercić otwory Ø 8 mm i osadzać kolki rozporowe. Z drugiej strony robimy to samo.

UWAGA ! Wiercić ostrożnie aby nie uszkodzić instalacji znajdującej się pod tynkiem !

8. Dolażane kolki rozporowe wraz z wkrtami są odpowiednie do klasycznych ścian z cegiel lub betonu. W przypadku ścian wykonanych z materiałów niestandardowych użyte muszą być elementy mocujące odpowiednie do zastosowanych materiałów.
9. Stałą ścianę wyrównujemy do pionu i mocujemy wkrtami Ø 5 x 60. W celu ustawienia podkładamy pod szkle dolążone elementy plastikowe.
10. Na pionową krawędź drzwi nakładamy listwę z magnesem a do otworu przykręcamy uchwyt do otwierania. Uwaga, aby zapobiec uszkodzeniom między szkło a metal włożona jest plastikowa podkładka, a na gwincie znajduje się plastikowa rurka.
11. Nakładamy drzwi. Należy skontrolować styl magnesu drzwi z elementem przeciwnym i wyregułować pozycję drzwi.
12. Szpara między szybą stałej ściany a drzwiami musi być równomierna i wynosić ok. 4 mm. Stała ściana zawieszona jest nad brodzikiem na wysokości 2-3 mm a drzwi 32-33 mm.
13. Luzując śrubę w uchwycie stałej ściany możemy przesuwać drzwi w zakresie ±6mm. Częściową regulację umożliwia również luz w mocowaniu zawiąseń.
14. W prawidłowo wyregulowanym wyróbie górne krawędzie wszystkich szkieł powinny być w jednej płaszczyźnie, stała ściana i drzwi powinny być równolegle w krawędzi brodzika i łączenie magnetyczne dobrze na całej długości drzwi. Ewentualne nierówności ścian (ptytek) można kompensować przez podłożenie pod dane fragmenty kątownika mocowanego do ściany odpowiednio wyciętych załączonych gietkich podkładek. W ten sposób cały stary element przechyli na zewnątrz lub do wewnętrz. Czopy zawieszenia muszą być w jednej pionowej osi a przerwa między górnym i dolnym elementem musi być równomierna.
15. Listwę uszczelniającą na stałej ścianie powinna być maksymalnie (na docisk !) przesunięta do wykafelkowanej ściany.
16. Na spodnią krawędź drzwi nakładamy opaknik.
17. Listwę progową osadzamy równolegle z drzwiami. W prawidłowej pozycji listwa wystaje o ok. 9 mm z pod zewnętrznej krawędzi szyby.
18. Uszczelnienie wykonujemy od zewnątrz przezroczystym silikonem RAVAK. Silikon nakłada się na pionowy styl stałej ściany z kafelkami, poziomą szczebeliną pod stałą ścianą i styl listwy progowej z brodzikiem i szybą. Na drzwiach silikonem wypełnia się styl listwy magnesowej z opaknikiem. Silikonem wzmacnia się osłony na kątowniku i zawiąsech. Zewnętrzna strona osłony chroniona jest zdejmowaną folią.

19. Alternatywny montaż podpory:

Skontrolować osadzenie podpory na górnej części stałej ściany. W wybranej pozycji oznaczyć na ścianie środek otworu, wywiercić go i osadzić kolek rozporowy Ø 8mm. Przykręcić podpory do ściany za pomocą wkrtów Ø 5x60 i po wyrównaniu drzwi dociągnąć szkło śrubą regulacyjną M8x8mm.

WAŻNE !

Konservacja odbywa się jedynie poprzez wycieranie elementów lakierowanych, szyb i plastików delikatną szmatką przy użyciu zwykłych domowych środków czystości. Należy wystrzegać się używania pasty polerskiej, rozpuszczalników, acetolu itp. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, montażem lub konservacją wyróbu. Producent zastrzega sobie prawo modernizacji wyróbu. Producent poleca następujące środki: RAVAK ANTICAL CONDITIONER – środek, który świetnie odnawia i zachowuje właściwości warstwy ochronnej RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER służy do usuwania starych zanieczyszczeń z powierzchni szklanej, ramy, kabiny prysznicowej, wanien emaliowanych i akrylowych, umywalek i baterii łazienkowych.; RAVAK DESINFECANT jest specjalnym środkiem z silnym anty bakteryjnym i antypleśniowym działaniem.

Gwarancja wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące montażu, użycia i konservacji wyróbu mogą Państwo uzyskać u swego sprzedawcy.

Postępowanie z materiałami opakowaniowymi po zakończeniu montażu:

Nadające się do dalszego przetworzenia materiały opakowaniowe jak karton, taśma klejąca lub PE folię należy oddać do recyklingu. Nie poddajace się przetworzeniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności wyróbu dające się przetworzyć elementy (np. metal) należy poddać recyklingowi.

A terméket a teljesen kész, kicsempézzett fürdőszobába a megfelelő méretű beépített zuhantálca vagy csempézett ajazatra kell beszerelni. A megfelelő működés érdekében kizárolag szilárd falakra szabad szerelni. **VIGYÁZAT!** A beszerelési folyamat közben helyezze az üvegelemeket mindenig puha alátétre!

SZERELÉSI FOLYAMAT

1. Terítse szét a termék üvegtábláit az ábra alapján észerint, hogy balos vagy jobbos változatot szeretne. A 8 mm-es fix üvegfalon a gyártó neve felülre kerül és kívülről nézve olvasható. A falnál van két rögzítő nyílás, míg az ajtó felszereléséhez a másik oldalon négy nyílás. Az ajtó üvegtábláján két nyílás van a felfüggessztéshez, míg a másik oldalán középmagasságban egy nyílás van a fogantyú számára. Az ajtó esetében a gyártó neve kerülhet felülre és alulra is, de minden csak kiintről nézve olvasható. A másik fix falon csak az egyik oldalon vannak nyílások a felfüggessztéshez. A másik függőleges oldalra mágnescsíkok profil helyezünk.

2. A fix rész falhoz eső függőleges oldalára helyezze fel az 1-es számú műanyag tömítő profilt. A könnyebb felhelyezés érdekében szappanos vízzel kenje be az üveg szélét.

3. A fix rész másik oldalára helyezze fel a 2-es számú műanyag profilt.

4. Szerelje fel az ajtótárt zsanerókat úgy, hogy az alsó rész a kiáltó elemmel a fix részre, míg a felső rész az ajtóból kerüljön. A fix rész másik oldalára szerelje fel a felfüggessztő zsanerókat, a derékszögű elem kerüljön belüre.

5. Ugyanígy szerelje fel a másik fix falra a felfüggessztő zsanerókat.

6. Az ábra alapján jelölje ki a falon a zuhantálca tetejéről mérve a felfüggessztő csavarok helyét. Vízmértékkal ellenőrizze le a mérés helyességét, az állíthatóságot pedig úgy, hogy fellhelyezi a fix falat a tálca, és legyen 19 mm a tálca széle és az üveg között, illetve kb. 2-3 mm a zuhantálca és a fix fal között.

7. Fúrjon ki 2 Ø 8 mm-es, 60 mm mély lyukat a falba és helyezze be a tipliket. A szemközti falon is tegyen ugyanígy.

VIGYÁZZON a falban elhelyezett elektromos kábelekre, gáz- és vízvezetékre!

8. A termékhez csomagolt tiplik téglá vagy beton falak esetében használhatók, más típusú falakra a konstrukcióink és a terhelhetőségeink megfelelő felfüggessztő elemekkel kell használni. A mágnescsík profil felfüggessztéséhez használjon 4 hagyományos tiplit. A tiplik teherbíró képessége minimum 4,5 kN kell, hogy legyen.

9. Állítsa vízszintre a fix falat és csavarozza fel a Ø 5 x 60-as csavarok segítségével. A fix fal alátámasztásához használja a műanyag tásmtsékokat.

10. Az ajtó függőleges oldalára helyezze fel a mágnescsík profil, és szerelje fel a fogantyút. Vigyázzat, az üveg sérülését elkerülendő, a fogantyú tartalmazza a két műanyag alátétet és egy műanyag csőveskét, mely az összefogó csavarra kerül.

11. Helyezze fel az ajtót. Ellenőrizze le a mágnesek záródását.

12. A fix rész és az ajtó közötti távolság 4 mm kell, hogy legyen. A fix fal 2-3 mm-rel van a zuhantálca fölött, míg az ajtó 32-33 mm-rel.

13. A fix rész zsanérját ± 6mm-es nagyságban mozgatva változtathatja az ajtó helyzetét. Részleges változtatás tesz lehetővé a felfüggessztő zsanér is.

14. A megfelelően felszerelt termék esetében az üvegtáblák a termék tetején egy szintben kell, hogy legyenek, a fix fal és az ajtó is párhuzamos kell, hogy legyen a zuhantálca. A mágnescsíkoknak is az ajtó egész hosszában tökéletesen kell záróniuk. A falbeli (csempézésbeli) egyenleteségeket a felfüggessztő derékszögű zsanerók alá helyezett rugalmas alátétekkel lehet kiküszöbölni, melyeket tartalmaz a termék. Ezzel az egész fix rész kihajlik a falról vagy behajlik a fal felé. A zsanerók egy függőleges tengelyben kell, hogy legyenek, és a kettő közötti távolság egyenletes kell, hogy legyen.

ELLENŐRÍZEZZE LE A ZSANERÓK RÖGZÍTÉSÜT. Az üveg/zsanér közti nyomaték 4-5 Nm.

15. Áltomító profilt tolja a fix részen útközésgörbe a falig.

16. Az ajtó ajlára helyezze vel a vízvető lecet.

17. A kúszóbölcet tegye párhuzamosan az ajtóval a zuhantálcára. Megfelelő helyezében kb. 9 mm-rel kijebb van az üveg szélétől.

18. A tömítés RAVAK Általázo tömítővel történik a termék külső feléről. Tömiük a függőleges műanyag profil és a fal közötti részt, a vízszintes részt a fix rész és a tálca között és a kúszóbölc és a tálca ill. az üveg találkozása közötti részt. Az ajtón a mágnescsík és a vízvető találkozási pontját tömiük. Tömiővel csatlakoztatjuk a felfüggessztő zsaneróhoz a takaró elemeket. A takaróelem külseje védfóliával van ellátva.

19. **A kitámasztóelem szerelése:**

Amennyiben a termék része a fali kitámasztóelem, helyezze azt a fix fal tetejére úgy, hogy a másik vége a falra illeszkedjen. A megfelelő helyezben jelölje ki a falon a rögzítőcsavar helyét, fúrja ki a lyukat és helyezze be a Ø 8 mm-es tiplit. Az Ø 5 x 60-as csavarral rögzítse a támasztóelemet és az ajtó beállítása után húzza be az üveghöz rögzítő M 8 x 8 mm-es csavart.

FIGYELEM!

Tilos a terméket csiszolópasztával, oldószerekkel, acetonnal és hasonlókkal tisztítani. A gyártó a nem megfelelő szerelésből, használattól vagy tisztításból eredő károkért felelősséget nem vállal. A karbantartás kizárolag a lakkozott részek, az üveg és műanyag részek tisztítását jelenti speciális tisztítószerek segítségével. A gyártó: RAVAK ANTICALC CONDITIONER termékscsaládot ajánlja. Az ANTICALC CONDITIONER megfelelően felülijtő és fenntartja a RAVAK ANTICALC réteg tulajdonságait. A RAVAK CLEANER az üvegfelületekre lerakódott szennyeződésekkel távolítja el, de általában használható egyéb fürdőszobai berendezési tárgyakra, csaptelepek, akrilkádakra is. A RAVAK DESINFECTANT egy speciális tisztítószerek kimagasító fertőtlenítő és gombaölő tulajdonságokkal rendelkezik. A gyártó fenntartja magának a jogot a termékekkel kapcsolatos innovációira. A garancia 24 hónap a vásárlás napjától számítva. minden egyéb, a szereléssel, használattal kapcsolatos információért keresse fel az értékesítőt.

A csomagolóanyag és a termék hasznosítása a hasznos időtartam lejárta után:

A csomagolóanyag hasznosítatható részeit (kartonpapír, műanyag fólia) használja fel Ön, vagy ajánlja fel további hasznosításra, vagy újrafeldolgozásra. A nem hasznosítatható részeket a hasznos élettartam lejárta után a hulladékot szóló törvényeknek megfelelően biztonságosan meg kell semmisíteni. A termék hasznos élettartamának lejárta után ajánljá fel a használható részeket (pl. fémek) újrahasznosításra.

Изделие устанавливается в законченный интерьер ванной комнаты в качестве надстройки на установленный душевой поддон или облицованный кафелем каркас. Для обеспечения правильной работы изделие устанавливается на стену ванной комнаты.

ВНИМАНИЕ. Стекло при манипуляции необходимо класть только на мягкую поверхность.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

1. Разложите отдельные стекла согласно схеме для левого (правого) исполнения. На стекле жесткой стены толщиной 8 мм находится вверху логотип производителя, который виден снаружи. У стены в стекле 2 отверстия для крепления, с противоположной стороны 4 отверстия для петель двери. В стекле 2 отверстия для петель и с противоположной стороны 1 отверстие для ручки. Логотип на стекле может находиться сверху или снизу, но всегда виден с наружной стороны. Стекло второй жесткой стены имеет только 2 отверстия для крепления к стене. На вертикальную грань этой стены надевается планка с магнитом.

2. Разложите отдельные стекла согласно схеме для левого (правого) исполнения. На стекле жесткой стены толщиной 8 мм находится вверху логотип производителя, который виден снаружи. У стены в стекле 2 отверстия для крепления, с противоположной стороны 4 отверстия для петель двери. В стекле 2 отверстия для петель и с противоположной стороны 1 отверстие для ручки. Логотип на стекле может находиться сверху или снизу, но всегда виден с наружной стороны. Стекло второй жесткой стены имеет только 2 отверстия для крепления к стене. На вертикальную грань этой стены надевается планка с магнитом. Для облегчения манипуляции рекомендуем грань стекла под планкой смазать паствором воды и мыла.

3. На противоположную грань стекла жесткой стены двери наденьте планку.

4. К стеклу прикрутите отдельные части петель так, чтобы нижняя часть со штекером находилась на жесткой стене и верхняя часть на двери. На противоположную сторону жесткой стены с внутренней стороны душевого уголка прикрутите держатели стекло-стена.

5. Аналогичным способом прикрутите держатели второй жесткой стены.

6. Согласно рисунку наметьте на стене в направлении сверху вниз центры отверстий для крепления. Правильное расположение отверстий проверьте с помощью уровнемера и приложением жесткой стены к поддону так, чтобы внешняя поверхность стекла находилась на расстоянии приблизительно 19 мм от внешней грани поддона и на расстоянии приблизительно 2-3 мм над поддоном.

7. Высверлите 2 отверстия Ø 8 мм на глубину 60 мм и вставьте дюбели. На противоположной стороне следуйте аналогичным способом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на водопровод, газовую и электропроводку под штукатуркой!

8. Прилагаемые дюбели пригодны для классических кирпичных и бетонных стен. Для специфических материалов стен должны использоваться крепящие элементы соответствующей конструкции и прочности. Несущая способность дюбелей минимум 4,5 кН.

9. Жесткую стену выравните в вертикальном направлении и прикрутите шурупами Ø 5х60 мм. Для установки жесткой стены используйте прилагаемые пластмассовые детали.

10. На вертикальные грани двери и второй жесткой стены наденьте планки с магнитами и в отверстие двери прикрутите ручку. Внимание, для предотвращения повреждения стекла между стекло и металлом вставляются пластмассовые прокладки и на резьбу надевается пластмассовая трубочка.

11. Вставьте дверь в петли. Проверьте стыковку магнита двери с магнитом жесткой стены и в случае необходимости отрегулируйте положение двери.

12. Зазор между стеклом жесткой стены и дверью должен быть равномерным и составляет приблизительно 4 мм. Жесткая стена находится на высоте 2-3 мм и двери на высоте 32-33 мм над поддоном.

13. Расслаблением болта в держателе жесткой стены можно сдвинуть дверь в пределе +6 мм. Частичную регулировку дверей позволяет тоже смещение укрепления петель.

14. У правильно установленного изделия верхние грани стекол находятся в одной плоскости, жесткая стена и двери параллельны с гранями поддона и магниты плотно соприкасаются по всей длине. Неровные стены можно частично компенсировать эластичными подкладками, которые вставляются снизу держателей на стену. Таким способом жесткая стена сдвигается наружу или внутрь душевого уголка. Штекеры петель должны находиться на одной вертикальной оси и зазор между верхними и нижними частями петель должны быть одинаковыми.

Сконтролируйте закрутку всех соединений. Момент затяжки соединения стекло/петля 4-5 Нм.

15. Уплотнительную планку жесткой стеклянной стены передвиньте „до упора“ к стене ванной комнаты.

16. На нижнюю грань двери наденьте водоотводящий желобок.

17. Пороговую планку расположите параллельно двери. В окончательном положении планка выдвинута приблизительно на 9 мм вперед по отношению к внешней грани стекла двери.

18. Уплотнение прозрачной силиконовой замазкой проводится с наружной стороны изделия. Уплотняется вертикальное соприкосновение стены с жесткой стеной, горизонтальное соприкосновение поддона с жесткой стеной и соприкосновение пороговой планки с поддоном и со стеклом. У двери уплотняется стыковка магнита с водоотводящим желобком. Замазкой крепятся заглушки петель и держателей. Наружная сторона заглушки защищена съемной пленкой.

19. Выборочная установка держателя:

Если в комплект входит держатель, проверьте расположение держателя на верхней грани жесткой стены. В намеченном положении наметьте на стене центр отверстия, высверлите отверстие и вставьте дюбель Ø 8 мм. Прикрутите держатель к стене шурупом Ø 5х60 мм и после окончательной установки двери докрутите к стеклу установочный болт M 8x80 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При уходе за изделием противопоказано применение механических абразивных веществ (например шлифовальные пасты) и агрессивных химикатов (например растворители, ацетон и прочие). Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший неправильной установкой, применением или уходом за изделием. Уход за изделием состоит в протирании лакированных и хромированных поверхностей, стекол и пластмасс тряпкой с применением специальных моющих средств. Производитель рекомендует средства: RAVAK ANTICALC CONDITIONER средство, которое поддерживает и обновляет свойства защитного слоя RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER предназначено для устранения загрязнений с поверхностей стекол и рам душевых уголков, эмалированных и акриловых ванн, раковин и смесителей; RAVAK DESINFECTANT специальное чистящее средство с явно выраженным антибактериальным и противогрибковым эффектом. Производитель оставляет за собой право модернизации изделия. Срок гарантии 24 месяцев со дня продажи. Более подробную информацию по монтажу, применению и уходу получите у продавца.

Манипуляция с упаковочным материалом и изделием после срока службы:

Подходящие элементы упаковки, например картон, скотч или полипропиленовую пленку, предложите для повторной переработки. Упаковку и изделие после срока службы нужно утилизировать безопасным способом согласно действующему законодательству. После срока службы подходящие части (например металл) предложите для повторной переработки или утилизации соответствующим способом.



КЕРІВНИЦТВО ПО МОНТАЖУ

ДУШОВИЙ КРУГЛИЙ КУТОЧОК З ТРЬОХ ЧАСТИН

GSKK3

Виріб встановлюється у закінчений інтер'єр ванної кімнати, як надбудова на встановлений душовий піддон, або облицюваний кафелем каркас. Для забезпечення належної роботи виріб встановлюється на стіну ванної кімнати.

УВАГА! Склі при маніпуляції необхідно класти тільки на м'яку поверхню.

ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ

1. Розкладіть окремі скла згідно зі схемою для лівого (правого) виконання. На склі жорсткої стіни, товщиною 8 мм, є вгорі логотип виробника, який видно зовні. Біля стіни, у склі, є 2 отвори для кріплення, з протилежного боку 4 отвори для дверних петель. У скла дверей є 2 отвори для петель і, з протилежного боку, 1 отвір для ручки. Логотип на склі може знаходитися зверху чи знизу, але завжди помітний із зовнішнього боку. Склі другої жорсткої стіни має тільки отвори для кріплення до стіни. На вертикальну грань цієї стінки, надівається планка з магнітом.

2. Для полегшення маніпуляції рекомендуємо грань скла під планкою змастити розчином води і мила.

3. На противіжну грань скла надійте планку 2.

4. До скла прикрутіть окремі частини петель так, щоб нижня частина з штекером перебувала на жорсткій стіні, а верхня частина на дверях. На противіжний бік жорсткої стіни, з внутрішньої сторони душового куточка, прикрутіть траміч скло-стіни.

5. Аналогічним способом прикрутіть траміч скло-стіни другої жорсткої стіни.

6. Згідно малюнка намітте на стіні, в напрямку зверху вниз, центри отворів для кріплення. Правильне розташування отворів перевірте за допомогою рівнемера та програмою жорсткої стіни до піддона так, щоб зовнішня поверхня скла знаходилася на відстані приблизно 19 мм від зовнішньої межі піддона, і відстані приблизно 2-3 мм над піддоном.

7. Висвердліть 2 отвори Ø 8 мм на глибину 60 мм і вставте дюбелі. На противіжному боці ніші зробіть аналогічно.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на водопровід, газову та електропроводку під штукатуркою!

8. Дюбелі, що додаються придатні для класичних цегельних і бетонних стін. Для стін, зі специфічного матеріалу, повинні використовуватися елементи, які кріпляться, відповідною конструкції і міцності. Тримальна здатність дюбелів мінімально 4,5 кН.

9. Жорстку стіну вирівняти вертикально і прикрутіть шурупами Ø 5x60 мм. Для установки жорсткої стіни використовуйте пластмасові деталі, які додаються.

10. На вертикальну грань дверей надійште планку з магнітом і в отвір прикрутіть ручку. Увага, для запобігання пошкодження скла, між склом і металом, вставляються пластмасові прокладки і на різьбленні надівається пластмасова трубочка.

11. Вставте двері в петлі. Перевірте стиковку магніту дверей з магнітом планки і, у разі потреби, відрегулюйте положення дверей.

12. Зазор між склом жорсткої стіни і дверима має бути рівномірним і складати приблизно 4 мм. Жорстка стіна знаходитьться на висоті 2-3 мм, а двері на висоті 32-33 мм над піддоном.

13. Поступленням болта в трамічі жорсткої стіни, можна зрушити двері в межах + - 6 мм. Часткове регулювання дверей дозволяє теж зміщення, змінення петель.

14. У правильно встановленого виробу верхні грані стекол знаходяться в одній площині, жорстка стіна і двері паралельні граням піддона, і магніти щільно стикаються по всій довжині. Нерівні стіни можна частково компенсувати еластичними підкладками, які вставляються знизу трамічів, на стіну. Таким способом жорстка стіна зрушується назовні або всередину душового куточка. Штекери петель повинні знаходитися на одній вертикальній осі і зазор, між верхніми і нижніми частинами петель, повинні бути однаковими.

Проконтрольуйте закрутку всіх з'єднань. Момент затягування з'єднання скло/петля 4-5 Нм.

15. Ущільнювальну планку жорсткої скляної стіни пересуньте "до упору" до стіни ванної кімнати.

16. На нижню грань дверей надійште водовідійний жолобок.

17. Портову планку розташуйте паралельно дверей. В остаточному положенні, планка висунута, приблизно, на 6 мм вперед, по відношенню до зовнішньої грані скла дверей.

18. Ущільнення, зозурає скліконковою замазкою, проводиться з зовнішньої сторони виробу. Ущільнюється вертикальне зіткнення стіни з жорсткою стіною, горизонтальне зіткнення піддона з жорсткою стіною і зіткнення порогової планки з піддоном і з склом. У дверей ущільнюється стиковка магніту з водовідійним жолобком. Замазкою кріпляться заглушки петель і трамічі. Зовнішня сторона заглушок захищена зімною плівкою.

19. Вибіркова установка траміча:

Якщо в комплект входить траміч, перевірте розташування траміча на верхній межі жорсткої стіни. У наміченому положенні намітте на стіні центр отвору, висвердліть отвір і вставте дюбель Ø 8 мм. Прикрутіть траміч до стіни шурупом Ø 5x60 мм і, після остаточної установки дверей, докрутіть до шайби установний болт M 8x80 мм.

ЗВЕРНІТЬ УВАГА!

При дослідженні за виробом, протипоказано застосування механічних абразивних речовин (наприклад шліфувальні пасті) і агресивних хімікатів (наприклад розчинники, ацетон інші). Виробник не несе відповідальність за дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним користуванням, установкою або додглядом за продуктом. Додгляд за виробом полягає в протиранням лакованих і хромованих поверхонь, скла і пластмас ганчіркою із застосуванням спеціальних миючих засобів. Виробник рекомендує засоби серії RAVAK ANTICALC: RAVAK ANTICALC CONDITIONER засіб, який підтримує і оновлює властивості захисного шару RAVAKANTICALC; RAVAK CLEANER призначений для усунення забруднень з поверхонь скла і рам душових куточків, емальюваних та акрилових ванн, раковин і змішувачів; RAVAK DESINFECTANT спеціальне засіб для чищення з явно вираженим антибактеріальним і протигрибковим ефектом. Виробник залишає за собою право модернізації вироби.

Гарантійний термін 24 місяців з дня продажу.

Всю додаткову інформацію на тему монтажу, експлуатації та догляду Ви отримаєте у свого продавця.

Експлуатація пакувального матеріалу і виробу після закінчення терміну служби:

Відповідні елементи упаковки, наприклад картон, скотч або поліетиленову плівку, запропонуйте для повторної переробки. Упаковку і виріб, після терміну служби, треба утилізувати безпечним способом, згідно з чинним законодавством. Після терміну служби підходящі частини (наприклад метал) запропонуйте для повторної переробки чи утилізації відповідним способом.



УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

ТРИСЪСТАВНА КРЪГЛА ДУШ-КАБИНА

GSKK3

Продуктът се монтира в напълно довършена, облицована баня върху окончателно наместено душ-корито със съответния размер или върху изградена и облицована основа. С цел подсигуряване на правилното му функциониране продуктът трябва да се монтира единствено към неподвижните стени на банята!

ВНИМАНИЕ: при манипулиране полагайте стъклото вниманието върху мека подставка!

ПОДХОД КЪМ МОНТАЖА

1. Отделните стъкла на продукта разпрострете според схемата за варианта ляв (десен). Стъклото на неподвижната стена с дебелина 8 mm нагоре има знак на производителя, който може да се прочете при поглед от вън. До стената в стъклото има 2 отвора за прикрепване, от другата страна 4 отвора за пантата на вратата. Стъклото на вратата има 2 отвора за пантата и 1 отвор за ръкохватката от другата страна в половината от височината. Знакът върху стъклото на вратата може да е горе или долу, но **винаги се чете при поглед отвън**. Стъклото на другата неподвижна стена има само отвори за закрепване към стената. Върху другия вертикален ръб на това стъкло се дава магнитна лайсна.

2. Снайдете с ултунителна лайсна 1 отвесния прилягащ към стената ръб. За по-лесно манипулиране намажете със сапуна вода краищата на стъклото под лайната.

3. От другата страна на стъклото на неподвижната стена пъхнете лайсна 2.

4. Върху стъклото монтирайте отделните части на пантата така, че долната част с щифта да е на неподвижната стена, а горната част да е на вратата.

5. От другата страна на неподвижната стена в посока отвътре на душ-кабината монтирайте обиците стена стъкло. Монтирайте по същия начин и обиците на другата неподвижна стена.

6. Според чертежа оразмерете от върха на душ-коритото средите на отворите за закрепване. Проверете дали меренето в отвесно положение е правилно с помощта на нивелир и дали е правилна дължината от единия до другия край чрез прилагане на неподвижната стена върху коритото така, че външната повърхност на стъклото да е на около 19 mm от външния ръб на коритото и на около 2,0 до 3 mm над коритото.

7. Пробийте 2 отвора Ø 8 mm до дълбочина 60 mm и пъхнете щифт. Постъпвайте по същия начин и на другата страна на нишата.

ВНИМАНИЕ: за разпределението на електричество, енергия, водата и газа под мазилката!

8. Наличините щифтове с бурмите са уместни за класическите носещи стени от тули и бетон. За стените от специфични материали трябва да се използват елементи за прикрепване, отговарящи на конструкцията и натоварването им. Издържливост на щифтовете при изтегляне мин. 4,5 kN.

9. Изравнете неподвижната стена във вертикално положение и я завинтете посредством бурмите Ø 5 x 60. С цел стабилизиране поддържете стъклото посредством прибавените пластмасови отливки.

10. Върху отвесния ръб на вратата нагласете магнитната лайсна (вж. фиг. 2 - 3) и в отвора завинтете ръкохватката за отварянето. Внимание, между стъклото и металата е пластмасова шайба, а на резбата пластмасова тръбичка спреца наранявания.

11. Наместете вратата. Проверете отново мястото на допир на магнита с неговата съответствие и установете положението на вратата.

12. Промеждукът между стъклото на неподвижната стена и вратата трябва да е равномерен и да е около 4 mm. Неподвижната стена е над коритото от 2 до 3 mm, а вратата от 32 до 33 mm.

13. Чрез разхлабване на винтовете от ръкохватката на неподвижната стена можете да преместите вратата на ± 6 mm. Частично регулиране е също възможно посредством хлабината в закрепването на пантата.

14. При правилното слободаване на продукта горният ръб на всички стъкла трябва да е на едно ниво, неподвижната стена и вратата да са успоредни на ръба на коритото, а прилепването на магнитите да е перфектно по цялата височина на вратата. Евентуалните неравности на стената (облицовката), на която е монтиран продукта, могат да се компенсираат посредством поддържане на съответните части на монтираниите на стената тъгловите куки с помощта на изрезките от прибавените еластични шайби. По този начин цялата част ще се поклони навън или навътре в душ-кабината. Щифтовете на пантата трябва да са върху една вертикална ос, а разстоянието между горната и долната част трябва да е равномерно.

ПРОВЕРЕТЕ ОТНОВО затягането на всички съединения. Моментът на затягане на съединенията стъкло / панта е 4 Nm.

15. Преместете лайната за ултнение върху неподвижната стъклена стена до "застопоряване" към облицованата стена.

16. На долния ръб на вратата наместете корниза за отцеждането.

17. Наместете лайната на прага успоредно на вратата. В правилното си положение лайната трябва да е на около 9 mm пред външния ръб на стъклото.

18. Маджнуряното се извършва посредством прозрачния силикон RAVAK от външната страна на продукта. Запълва се мястото на допир по вертикалата на неподвижната стена с облицовката, водоравната фуга под неподвижната стена и допирното място на лайната за прага с коритото и стъклото. На вратата се ултннява мястото на допир на магнитната лайсна с корниза за отцеждане. Със силикон се също стабилизират капачетата върху обиците и върху пантите. Външната страна на капачетата е защитена с филио, което може да се свали.

19. АЛТ. МОНТАЖ НА ПАЯНТА:

Ако паянта е съставна част от продукта, пробвайте да я наместите върху горната част на неподвижната стена. Обозначете в избраното положение средите на отворите в стената, пробийте ги и пъхнете щифт Ø 8 mm. Завинтете паянта към стената посредством бурма Ø 5 x 60 и след като изравните вратата дозадгнете посредством монтажен винт M 8 x 8 mm на стъклото.

Да не се пренебрегва!

Да не се използват механически абразивни препаратори (напр. кремове за изтъргване) нито агресивни химикали (напр. разредители, ацетон и др.) при поддръжката. Производителят не носи отговорност за вреди, причинени в следствие на неправилен монтаж, използване или боравене с продукта. Поддръжката се извършва единствено чрез изтриване на лакирани или хромирани части, стъклата и пластмасите като при това се използват специални препаратори за почистване. Производителят препоръчва: RAVAK ANTICALC CONDITIONER е препаратор, който възстановява и поддържа перфектно всички очаквани качества от повърхностите предлазни пластове RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER служи за отстраняване на стари и засъхнали мърсотии от повърхността на стъклата, рамките на душ-кабините, емайларидите и акрилните вани, умивалниците и водните батерии; RAVAK DESINFECTANT е специален препаратор за чистене с изразен антибактериален ефект и ефект спешу плесента. Производителят си запазва правото за усъвършенстване на продуктите. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на продажбата. Всякакава подробна информация относно монтажа, употребата и поддръжката ще получите от своя продавач. При манипулирането с продукта внимавайте да не притискате с пръсти във фугите между неподвижната стена и вратата.

Как да се постъпва с материала от опаковката и с продукта след изтичането на живота му:

Употребимите части от опаковката, напр. картонът, лепенките или PE фолио употребете сами или ги предайте за по-нататъшно използване или рециклиране. Неутротримите части от опаковките и от продукта след изтичане на техния живот е необходимо да се обезвредят по безопасен начин според действащия закон за отпадъците. След изтичането на живота на продукта предайте използванието му части (напр. метали) за по-нататъшна употреба и рециклиране според местните възможности.

El producto se monta en cuartos de baño completamente acabados y revestidos, en una bañera de ducha definitivamente instalada y que tiene las dimensiones correspondientes o en una base revestida y enladrillada. ¡Para asegurar su funcionamiento correcto es necesario montar el producto sólo en paredes fijas de los cuartos de baño!

PROCESO DE MONTAJE:

1. Distribuya los distintos cristales del producto según el esquema para la variante izquierda (derecha). El grosor del cristal de la pared fija forma 8 mm y arriba lleva una marca que se puede leer mirando por fuera. Hay 2 orificios de fijación en el cristal cerca de la pared, por el otro lado lleva 4 orificios para suspender la puerta. El cristal de la puerta tiene 2 orificios para las bisagras y por el otro lado 1 un orificio para el agarradero, a la mitad de la altura. La marca en el cristal puede estar en la puerta arriba y abajo, siempre legible por parte exterior. El cristal de la otra pared fija tiene sólo orificios para fijar a la pared. En el otro canto vertical de este cristal se pone el listón con imán.
2. Ponga el listón de ajuste 1 en el canto vertical del cristal que se ajusta a la pared. Para que la manipulación sea más fácil, aplique agua jabonosa en el canto del cristal debajo del listón.
3. Ponga el listón 2 en la otra parte del cristal de la pared fija de la puerta.
4. En el cristal monte las distintas piezas de las suspensiones de modo que la pieza inferior con el perno esté en la pared fija y la pieza superior en la puerta. En el otro lado de la pared fija, dirigiéndose hacia dentro de la ducha, monte angulares de fijación.
5. Así mismo monte los angulares en la otra pared fija.

6. Según el croquis mida, partiendo del colmo de la bañera de ducha, los centros de los orificios de fijación. La exactitud de la medición debe revisarse utilizando un nivel de agua, los pasos se comprueban poniendo la pared fija en la bañera de modo que la posición exterior del cristal esté a 19 mm aproximadamente del canto exterior de la bañera y a 2 - 3 mm encima de la misma.

7. Barrene orificios Ø 8 mm hasta 60 mm de profundidad y monte las espigas. Proceda del mismo modo por el otro lado.

CUIDADO con los conductos de energía eléctrica, agua y gas debajo del revoco.

8. Las espigas con tornillos de rosca son apropiadas para paredes clásicas de soporte de ladrillos u hormigón. Para materiales específicos de las paredes es necesario utilizar elementos de fijación de la correspondiente construcción y capacidad de carga.

9. Nivele la pared fija en el sentido vertical y atornille los tornillos Ø 5 x 60. Para su fijación ponga piezas estampadas plásticas adjuntas debajo del cristal.

10. Ponga el listón con imán en el canto vertical de la puerta y de la segunda pared fija, en el orificio atornillo el agarrador para abrir. Cuidado, para más protección hay una base plástica y un tubo plástico en la rosca entre el cristal y el metal.

11. Ponga la puerta. Revise el contacto del imán de puerta con la pieza contraria y ajuste la posición de la puerta.

12. El espacio entre el cristal de la pared fija y la puerta tiene que ser uniforme, de 4 mm aproximadamente. La pared fija está encima de la bañera a 1 - 3 mm, la puerta 32 - 33 mm.

13. Aflojando los tornillos en el sujetador de la pared fija usted puede mover la puerta dentro del campo ± 6 mm. El espacio libre en la fijación de bisagras también posibilita regular parcialmente.

14. En un producto bien ajustado el canto superior de todos los cristales tiene que estar en un solo plano, la pared fija y la puerta en el plano paralelo al canto de la bañera y la unión de imanes debe quedar perfecta a todo alto de la puerta. Las posibles rugosidades de las paredes (paramentos) sobre las cuales se monta el producto pueden compensarse poniendo debajo ciertas partes de los angulares montados en las paredes, recortes de bases flexibles adjuntas. Así la pieza fija se inclina hacia fuera o hacia la cabina de ducha. Los pernos de las bisagras tienen que estar en un eje vertical y el espacio entre la pieza superior y la inferior tiene que ser uniforme.

15. Mueva al tope el listón de ajuste en la pared de cristal fija hacia la pared revestida.

16. Monte el canalón en el canto inferior de la puerta.

17. Ponga el listón de umbral en dirección paralela con la puerta. El listón sobresale a 9 mm aproximadamente el canto exterior del cristal, si la posición es correcta.

18. El enmasillado se ejecuta aplicando la masilla transparente RAVAK por parte exterior del producto. Se enmasilla el contacto vertical de la pared fija y el paramento, la grieta horizontal debajo de la pared fija y el contacto entre el listón de umbral con la bañera y cristal. En la puerta se enmasilla el lugar de contacto entre el imán y el canalón. Aplicando la masilla también se fijarán las tapas en el angular y suspensiones. El lado exterior del angular está protegido por una cinta desmontable.

19. Alternativa del montaje de la ristra:

Si la ristra es una parte integrante del producto, entonces pruebe la instalación de la ristra en la parte superior de la pared fija. En una posición seleccionada marque el centro del orificio en la pared, taladre y monte una espiga 8 mm. Atornille la ristra a la pared utilizando el tornillo de rosca 5 x 60 y después de haber equilibrado la puerta ajústela al cristal utilizando el tornillo de ajuste M 8 x 8 mm.

ATENCION:

Para el mantenimiento no pueden utilizarse medios abrasivos mecánicos (por ejemplo pastas abrasivas) ni materias químicas agresivas (por ejemplo solventes, acetona etc.). El fabricante no responde por los daños causados en consecuencias de un montaje, uso o tratamiento incorrectos del producto. El mantenimiento se ejecuta sólo rozando las piezas pintadas, cristales y plásticos, con el uso de medios especiales de limpiar. El fabricante recomienda: RAVAK ANTICALC CONDITIONER es un preparado que restablece y mantiene perfectamente todas las propiedades requeridas de la capa protectora superficial RAVAK ANTICALC, RAVAK ANTICALC CLEANER sirve para eliminar impurezas viejas de la superficie del cristal, marcos de las cabinas de ducha, bañeras de acrílico y esmalte, lavamanos y robineterías. RAVAK DESINFECTANT es un medio de limpiar especial con efectos antibacteriales y contra mucos. El fabricante se reserva el derecho a realizar innovaciones del producto. El período de garantía forma 24 meses a partir de la fecha de venta. Todas las informaciones detalladas acerca del montaje, uso y mantenimiento se las facilitará su vendedor.

Tratamiento del material de empaque y del producto al terminar el período de vida útil:

Usted mismo puede aprovechar aquellos componentes de la envoltura que sean utilizables, por ejemplo cartón, cartulina o PE cinta, de lo contrario puede ofrecerlos al reciclaje. Componentes no utilizables de las envolturas y del producto al terminar su período de vida útil han de liquidarse de modo seguro, según la ley vigente sobre desechos. Al terminar el período de vida útil del producto usted debe ofrecer los componentes utilizables (por ejemplo, metales) para otro aprovechamiento y reciclaje, del modo que suele aplicarse en la localidad.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

COIN DOUCHE ARRONDI TROIS PIÈCES

GSKK3

Le produit est monté à l'intérieur d'une salle de bain entièrement finie et carrelée sur un bac de douche définitivement posé de dimensions adéquates ou sur un fond maçonner et carrelé. Afin d'assurer correctement son fonctionnement, le produit ne peut être monté que sur des cloisons solides de salles de bains.

METHODE DE MONTAGE:

1. Disposez les différentes vitres du produit d'après le schéma pour la variante gauche (droite). La vitre de la paroi fixe de 8 mm d'épaisseur porte en haut la marque du fabricant, lisible en regardant de l'extérieur. La cloison porte, dans le verre, 2 ouvertures de fixation, de l'autre côté 4 ouvertures pour la suspension des portes. La vitre de la porte a 2 ouvertures pour les charnières et, de l'autre côté, une ouverture pour la poignée, à mi-hauteur. Sur la porte, la marque sur la vitre peut être située en haut ou en bas, mais toujours lisible en regardant de l'extérieur. La vitre de la deuxième cloison fixe n'a que des ouvertures permettant la fixation au mur. Le deuxième bord vertical de la vitre sera muni d'une baguette avec aimant.

2. Equipez le bord vertical de la vitre située le long du mur d'une baguette d'étanchéité (1). Pour vous faciliter le travail, enduisez d'eau savonneuse le bord de la vitre sous la baguette.

3. Fixez la baguette 2 sur l'autre bord de la vitre fixe de la porte.

4. Montez, sur la vitre, les différentes pièces des charnières de manière à ce que la pièce inférieure, avec le pivot, se trouve sur la cloison fixe et la partie supérieure sur la porte. De l'autre côté de la cloison fixe, vers l'intérieur du coin douche, montez les triangles de fixation.

5. Montez de la même manière les triangles sur l'autre cloison fixe.

6. Mesurez, d'après le dessin, les centres des ouvertures de fixation depuis le dessus du bac à douche. Vérifiez verticalement la justesse des mesures avec un niveau à eau, les écarts en posant la paroi fixe sur le bac à douche de manière à ce que la surface extérieure de la vitre soit à environ 19 mm du bord extérieur du bac à douche et environ 2 à 3 mm au-dessus du bac à douche.

7. Percez des ouvertures Ø 8 mm et 60 mm de profondeur, et posez des chevilles. Procédez de la même façon de l'autre côté.

FAITES ATTENTION aux réseaux d'électricité, d'eau et de gaz à l'intérieur des murs !

8. Les chevilles et les vis joints conviennent pour les murs porteurs en brique ou en béton. Pour des matériaux spécifiques il est nécessaire d'utiliser des éléments de fixation correspondant à la construction et à la capacité porteuse.

9. Posez la paroi fixe bien à la verticale et fixez solidement avec des vis Ø 5 x 60. Pour bien équilibrer la paroi, soutenez la avec des supports en plastique joints.

10. Posez la baguette avec l'aimant sur le bord vertical de la porte et de la deuxième paroi fixe. Dans l'ouverture, vissez la poignée pour l'ouverture de la porte. Attention, pour éviter l'endommagement, il y a un support en plastique entre le verre et le métal, et un tube en plastique sur le filage.

11. Posez la porte. Vérifiez le contact de l'aimant de la porte et réglez éventuellement la position de la porte.

12. L'espace entre la vitre de la paroi fixe et la porte doit être égal et mesurer environ 4 mm. La paroi fixe se trouve à 2 à 3 mm au-dessus du bac à douche, la porte à 32 à 33 mm.

13. En desserrant les vis du support de la paroi fixe il est possible de déplacer la porte de 6 mm. Un réglage partiel peut également être réalisé grâce aux charnières des portes.

14. Si le produit est correctement monté, le bord supérieur de toutes les vitres doit être au même niveau, la paroi fixe et la porte parallèle au bord du bac à douche et le contact des aimants parfait sur toute la hauteur de la porte. Les éventuelles irrégularités des murs (carrelage) sur lesquels le produit est monté peuvent être compensées en mettant des cales aux triangles correspondants montés sur le mur à l'aide de coupes de supports souples joints. De cette manière, toute la partie fixe sera déviée vers l'extérieur ou vers le bac à douche. Les pivots des charnières doivent se situer sur un seul axe vertical et l'espace entre la partie supérieure et la partie inférieure doit être égal.

15. Poussez la baguette d'étanchéité de la paroi vitrée fixe "jusqu'à la butée" vers le mur carrelé.

16. Montez la gouttière sur le bord inférieur de la porte.

17. Monter la baguette du seuil parallèlement à la porte. Bien posée, la baguette se trouve à environ 9 mm devant le bord extérieur de la vitre.

18. Le masticing est réalisé avec du mastic transparent RAVAK sur la partie externe du produit. On mastique le contact vertical de la paroi fixe avec le carrelage, le joint horizontal sous la paroi fixe et le contact de la baguette du seuil avec le bac à douche et la vitre. Sur la porte, on mastique le contact de l'aimant avec la gouttière. On fixe également les caches du triangle et les charnières. Le côté extérieur du cache est protégé par une feuille de plastique.

19. Alternative du montage de l'entretoise:

Si l'entretoise fait partie du produit, faites l'essai de sa pose dans la partie supérieure de la paroi fixe. Marquez sur le mur le centre de l'ouverture de la position choisie, percez et posez une cheville 8 mm. Fixez à l'aide d'une vis, 5x60 puis, après l'équilibrage de la porte, terminez de visser à l'aide d'une vis d'arrêt M 8x8 mm.

A LIRE ATTENTIVEMENT!

Pour l'entretien, il ne faut pas utiliser de produits d'abrasion mécanique (par ex. des pâtes abrasives) ni des produits chimiques agressifs (par ex. solvant, acétone, etc.). Le fabricant décline toute responsabilité des dommages provoqués par le montage, l'utilisation et l'entretien incorrects. L'entretien est réalisé en essuyant simplement les parties laquées, les vitres et les pièces en plastique en utilisant des produits de nettoyage spéciaux. Le fabricant recommande: RAVAK ANTICALC CONDITIONER est un produit qui entretient et rénove parfaitement toutes les propriétés de la couche supérieure de protection RAVAK ANTICALC C; RAVAK CLEANER sert à éliminer les anciennes impuretés de la surface de la vitre, des cadres des coins douche, des baignoires en émail et acryliques, des lavabos et de la robinetterie; RAVAK DESINFECTANT est un produit de nettoyage spécial aux effets antibactériens et antimoisissures. Le fabricant se réserve le droit d'innovation du produit. La période de garantie est de 24 mois à compter de la date de vente. Le revendeur se tient à votre disposition pour tous les renseignements détaillés sur le montage, l'utilisation et l'entretien du produit.

Emballage utilisé et produit à l'expiration de la durée de service :

Vous pouvez vous servir vous-même des parties utilisables de l'emballage, comme par ex. le carton, les feuilles en plastique etc. ou les donner au recyclage. Les parties non utilisables de l'emballage et du produit doivent être éliminées à la fin de leur durée de service de manière sûre et conforme à la loi en vigueur sur les déchets. À l'expiration de la durée de service, proposez les parties utilisables (métaux par ex.) pour une réutilisation et un recyclage conformément aux méthodes habituelles de votre lieu d'habitation.

RO

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

CABINĂ DE DUȘ DE COLȚ SEMICIRCULARĂ DIN TREI PIESE

GSKK3

Produsul se montează într-o baie complet finisată și faiantă, pe o cădiță de duș amplasată în poziție finală și de dimensiuni corespunzătoare, sau pe un soclu zidit și faiantă. Pentru asigurarea funcționării corecte, produsul trebuie montat numai pe perete rezistenți ai bâii!

ATENȚIE: În timpul manipulării, așezați întotdeauna geamul pe un suport moale.

PROCEDURĂ DE MONTARE:

1. Desfaceți toate geamurile produsului conform schemei pentru varianta pe stânga (dreapta). Geamul peretelui fix, cu grosime de 8 mm, are logoul producătorului în partea de sus, lizibil din exterior. Pe geam, în partea dinspre perete, sunt 2 orificii de fixare iar pe cealaltă parte sunt 4 orificii pentru balamalele ușii. Geamul ușii are 2 orificii pentru balamalele iar, pe cealaltă parte, la jumătatea înălțimii, un orificiu pentru mâner. Logoul de pe geamul ușii poate fi fie sus fie jos, dar trebuie să fie întotdeauna lizibil din exterior. Geamul celui de-al doilea perete fix are numai orificii pentru fixarea pe perete. Pe cealaltă parte verticală a acestui geam se montează banda cu magnet pentru închiderea sub un unghi de 135°.

2. Montați banda de etanșare nr.1 pe marginea verticală a geamului dinspre perete. Pentru o manipulare mai ușoară aplicați pe marginea geamului care va fi acoperită cu banda, o soluție de apă cu săpun.

3. Pe cealaltă parte a geamului peretelui fix montați banda nr. 2.

4. Montați banda de etanșare nr.1 pe marginea verticală a geamului dinspre perete. Pentru o manipulare mai ușoară aplicați pe marginea geamului care va fi acoperită cu banda, o soluție de apă cu săpun.

5. Pe cealaltă parte a peretelui fix, spre interiorul cabinii de duș, montați britele pentru fixarea peretelui cu geamul. Similar montați-le și pe al doilea perete fix.

6. Conform schiței, măsurăți distanța dintre centrele orificiilor de fixare și marginea superioară a cădiței. Verificați corectitudinea măsurătorii cu ajutorul polobocului, punând peretele fix pe cădiță, astfel încât, suprafața exterioară a geamului să fie la cca 19 mm de marginea exterioară a cădiței și la cca 2 - 3 mm deasupra ei.

7. Dați găuri de Ø 8 mm și 60 mm adâncime și introduceți dibluri. Procedați similar și pe cealaltă parte.

ATENȚIE la instalările electrice și la conductele de gaze și apă din perete!

8. Diblurile cu suruburi din kitul de montaj sunt proiectate pentru perete rezistenți clasici din cărămidă sau beton. Pentru perete din alte materiale, trebuie folosite elemente de fixare corespunzătoare construcției și rezistenței peretelui. Forța de scoatere a diblului din perete este de min. 4,5 kN.

9. Potriviți peretele fix vertical și prindeți-l cu suruburi de Ø 5 x 60. Pentru a-l fixa puneti sub geam piesele din plastic din kitul de montaj.

10. Pe marginea verticală a ușii și a celui de-al doilea perete fix, așezați banda cu magnet (vezi fig. 2 - 3) și, în orificiu, prindeți cu suruburi mânerul pentru deschidere. Atenție: pentru a evita deteriorarea, puneti o șaibă din plastic între geam și partea de metal, iar pe felut un izolant din plastic.

11. Așezați ușile. Controlați contactul între magnetul ușii și perechea lui și potriviti poziția ușii.

12. Spațiul dintre geamul peretelui fix și ușă trebuie să fie de cca 4 mm, pe toată lungimea. Peretele fix este la 2 - 3 mm deasupra cădiței iar ușa la 32 - 33 mm de aceasta.

13. Slăbind suruburile din suportul peretelui fix puteți modifica poziția ușii cu ± 6 mm. O ajustare parțială se poate face și din jocul balamalelor.

14. Când produsul este corect poziționat, marginile superioare ale tuturor geamurilor trebuie să fie într-un singur plan, peretele fix și ușa paralele cu marginea cădiței, iar îmbinarea magnetelor trebuie să fie perfectă pe întreaga înălțime a ușii. Eventualele nealinieri ale peretilor (ale suprafețelor falante) pe care este montat produsul se pot compensa prin introducerea sub partea corespunzătoare a suporturilor în formă de L, fixate pe perete, un borucăjii tăiate din sârmă elastice incluse în kitul de montaj. În acest fel, toată partea fixă se înclină spre exteriorul, respectiv interiorul cabinii de duș. Pivotii balamalelor trebuie să fie pe aceeași axă verticală, iar spațiul dintre partea superioară și cea inferioară a fiecărei balamale să fie același.

VERIFICĂȚI DE MAI MULTE ORI strângerea îmbinărilor. Momentul forței de strângere în punctul de îmbinare este de 4-5 Nm.

15. Poziționați banda de etanșare a peretelui din sticlă pe peretele faiantă, strâns lipită de acesta.

16. În partea inferioară a ușii, montați bara în formă de L.

17. Amplasați pragul paralel cu ușă. Asezați în poziție corectă, pragul depășește cu cca 9 mm marginea exterioară a geamului.

18. Etanșarea se face cu silicon transparent RAVAK, pe partea din exterior a produsului. Se etanșează îmbinarea peretelui fix cu peretele faiantă în plan vertical, spațiul liber de sub peretele fix, și îmbinarea pragului cu cădița și cu geamul. Pe ușă se etanșează îmbinarea dintre banda cu magnet și bara în formă de L. De asemenea, se fixează cu silicon și capacele bridelor și ale balamalelor. Partea exterioară a capacelor este protejată de o folie detășabilă.

19. **Montarea alternativă a suportului:**

Dacă suportul este inclus în produs, potriviți-l pe partea superioară a peretelui fix. În poziția stabilită, marcați pe perete centrul orificiului, dați o gaură și montați un diblu de Ø 8 mm. Prindeți suportul de perete cu un șurub de Ø 5 x 60 și, după potrivirea ușii în poziție corectă, prindeți-l de geam cu un șurub de reglaj M 8 x 8 mm.

IMPORTANT!

La întreținerea nu trebuie folosite mijloace mecanice abrazive (de ex.: paste abrazive) nici substanțe chimice agresive (de ex.: dizolvanți, acetona etc.). Producătorul nu este responsabil pentru daunele provocate de folosirea, instalarea sau întreținerea incorectă a produsului. Întreținerea se face numai prin stergerea pieselor lăcuite, a geamurilor și a pieselor din plastic cu ajutorul produselor speciale de curățare. Producătorul recomandă folosirea produselor: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - este un produs care reinnoiește și păstrează perfect calitatea stratului de protecție RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - înălță depunerile vechi și uscate de pe suprafețele din sticlă, ramele cabinelor de duș, căzile emaliate sau din acrilat, chiuvele și baterii; RAVAK DESINFECTANT - este un preparat special de lustruire cu efecte antibacteriene și antifungice. Producătorul își rezerva dreptul să învozeze produsul. Produsul este garantat 24 de luni de la data vânzării. Pentru mai multe informații privind asamblarea, instalarea, folosirea și întreținerea, vă rugăm să contactați agentul de vânzări local. În timpul manipulării produsului fiți atenți să nu vă prindeți degetele în spațiul dintre peretele fix și ușă.

Utilizarea ambalajului și a produsului după expirarea perioadei de funcționare:

Părțile reutilizabile ale ambalajului, de ex.: carton sau folie PE pot fi reutilizate în scop personal sau oferite unei terțe persoane sau reciclate. Părțile componente ale ambalajului și ale produsului care nu pot fi reutilizate după expirarea perioadei de funcționare, trebuie licitate într-un mod ecologic conform normelor în vigoare privind deșeurile. După expirarea perioadei de funcționare oferiți componente reutilizabile (de ex.: metale) spre recuperare și reciclare după uzanțele locale.

Výrobok sa montuje do celkom dokončenej, obloženej kúpeľne na definitívne osadenú sprchovú vaničku príslušného rozmeru, alebo na vymurovaný a obložený základ. Aby bolo zaistené správne fungovanie, smie byť výrobok montovaný len na pevné steny kúpeľni!

POZOR: pri manipulácii ukladajte sklo vždy na mäkkú podložku!

POSTUP MONTÁŽE:

1. Rozložte jednotlivé sklá výrobku podľa schémy – pre variant ľavý (pravý). Sklo pevnej steny s hrúbkou 8 mm má pri stene 2 upevňovacie otvory, na druhej strane pre závesy dverí 4 otvory. Sklo dverí má 2 otvory pre závesy a na druhej strane 1 otvor pre držadlo v polovici výšky. Značky na sklach musia byť čitateľné pri pohľade zvonku. Sklo druhej pevnej steny má iba otvory na upevnenie k stene. Na druhú zvislú hranu tohto skla sa osadzuje lišta s magnetom.
2. Na zvislú hranu skla priliehaúcnu k stene nasuňte tesniacu lištu 1. Pre ľahšiu manipuláciu natrie okraj skla pod lištu mydlovou vodou.
3. Na druhú stranu skla pevnej steny dverí nasadte lištu 2.
4. Na sklá namontujte jednotlivé diely závesov tak, aby spodný diel s čapom bol na pevnej stene a horný diel na dverách.
5. Na druhú stranu pevnej steny smerom dovnútra sprchového kútu namontujte úchyty stena – sklo. Rovnako namontujte úchyty na druhú pevnú stenu.
6. Podľa nákresu rozmerajte od vrchu sprchovej vaničky strehy upevňovacích otvorov. Správnosť merania prekontrolujte vo zvislosti vodováhou, rozostupy priložením pevnej steny na vaničku tak, aby vonkajšia plocha skla bola cca 19 mm od vonkajšej hrany vaničky a cca 2 až 3 mm nad vaničkou.
7. Vyvŕtajte otvory Ø 8 mm do hĺbky 60 mm a osadiť hmoždinky. Na druhej strane postupujte rovnakým spôsobom.

POZOR na rozvodz elektr. energie, vody a plynu pod omietkou!

8. Priložené hmoždinky so skrutkami vyhovujú pre klasické nosné steny z tehál alebo betónu. Pre špecifické materiály stien musia byť použité upevňovacie prvky zodpovedajúce konštrukcii a nosnosti. Únosnosť hmoždinky pri vytiahnutí min. 4,5 kN.
 9. Pevnú stenu vyravnajte do zvislice a priskrutkujte skrutkami Ø 5 x 60. Na ustanovenie podložte sklo priloženými plastovými výliszkami.
 10. Na zvislú hranu dverí a druhej pevnej steny nasadte lištu s magnetom (vid. obr. 2 – 3) a do otvoru naskrutkujte madlo na otváranie. Pozor, proti poskodeniu je medzi sklom a kovom plastová podložka, na závite plastová trubička.
 11. Nasadte dvere. Prekontrolujte styk magnetu dverí s protikusom a vyravnajte polohu dverí.
 12. Medzera medzi skлом pevnej steny a dverami musí byť rovnomená cca 4 mm. Pevná stena je nad vaničkou 2 až 3 mm, dvere 32 až 33 mm.
 13. Povolením skrtek v držiaku pevnej steny môžete dvere posunúť v rozmedzí ± 6 mm. Čiastočnú reguláciu umožňuje tiež vôle v upevnení záves.
 14. Pri správne upravenom výrobku musí byť horná hrana všetkých skiel v jednej rovine, pevná stena i dvere rovnobežne s hranou vaničky a spoj magnetov dokonalý v celej výške dverí. Prípadné nerovnosti stien (obkladov) na ktoré sa výrobok montuje, je možné kompenzovať podložením príslušnej časti uholníkov namontovaných na stene odstrízkami priložených pružných podložiek. Tým sa celý pevný diel odkloní von alebo do sprchového kúta. Čapy závesov musia byť výdnej zvislej osi a medzera medzi horným a dolným dielom musí byť rovnomená.
- PREKONTROLUJTE utiahnutie všetkých spojov. Utiahovací moment spojov sklo / záves je 4 – 5 Nm.
15. Tesniacu lištu na pevnej sklenenej stene posuňte „na doraz“ k obloženej stene.
 16. Na spodnú hranu dverí nasadte odkvapničku.
 17. Prahovú lištu osadte rovnobežne s dverami. V správnej polohe je lišta predasadená cca 9 mm pred vonkajšou hranou skla.
 18. Na tmelenie sú používané transparentný tmel RAVAK z vonkajšej strany výrobku. Tmelí sa zvisly styk pevnej steny s obkladom, vodorovná medzera pod pevnou stenou a styk prahovej lišty s vaničkou a sklom. Na dverách sa tmeli styk magnetky s odkvapničkou. Tmelom sa tiež upevňujú krytky na úchytoch a závesoch. Vonkajšia strana krytky je chránená súmiateľou fóliou.
- 19. Alt. montáž vzpery:**
Pokiaľ je vzpera súčasťou výrobku, vyskúšajte osadenie vzperu na hornej časti pevnej steny. Vo zvolenej polohe označte na stenu stred otvoru, vyvŕtajte a osadiť hmoždinku Ø 8 mm. Priskrutkujte vzperu k stene skrutkou Ø 5 x 60 a po vyravnávaní dverí dotiahnite na sklo stavacou skrutkou M8 x 8 mm.

NEPREHLIADNITE!

Na údržbu sa nesmú používať mechanické abrasívne prostriedky (napr. brúsne pasty) ani agresívne chemikálie (napr. rozpúšťadlá, acetón a pod.). Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnom montážou, používaním alebo ošetrovaním výrobku. Údržba sa vykonáva len otieraním lakovaných alebo chromových dielov skiel i plastov s použitím špeciálnych čistiaciach prostriedkov. Výrobca odporúča: RAVAK ANTICALC CONDITIONER – je prípravok, ktorý dokonale obnovuje a udržuje všetky požadované vlastnosti povrchovej ochranej vrstvy RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER – slúží na odstránenie starých a zašľachťovacích nečistôt z povrchu skla, rámov sprchových kútov, smaltovaných i akrylátových vaní, umývadiel a vodovodných batérií; RAVAK DESINFECTANT – je špeciálny čistiaci prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protipliesňovými účinkami. Výrobca si vyhradzuje právo inovácie výrobku. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja. Všetky podrobnejšie informácie ohľadom montáže, použitia a údržby získejte u svojho predajcu. Pri manipulácii s výrobkom dbajte na to, aby ste si nepriveli prsty do medzery medzi pevnou stenou a dverami.

Nakladanie s obalovým materiálom a s výrobkom po skončení životnosti:

Využiteľné zložky obalu, napr. kartón, lepenku alebo PE foliu využíte sami alebo ponúknite na ďalšie využitie či recykláciu. Nevyužiteľné zložky obalov a výrobku po skončení ich životnosti je nutné zneškodňovať bezpečným spôsobom podľa platného zákona o odpadoch. Po skončení životnosti výrobku ponúknite využiteľné zložky (napr. kovy) na ďalšie využitie a recykláciu spôsobom v mieste obvykľom.

CZ

MONTÁŽNÍ NÁVOD

SPRCHOVÝ KOUT KRUHOVÝ TŘÍDÍLNÝ

GSKK3

Výrobek se montuje do zcela dokončené, obložené koupelny na definitivně osazenou sprchovou vaničku příslušného rozměru, nebo na vyzděný a obložený základ. **Pro zajištění správné funkce smí být výrobek montován pouze na pevné stěny koupené!**

POZOR: při manipulaci ukládejte sklo vždy na měkkou podložku!

POSTUP MONTÁŽE:

1. Rozložte jednotlivá skla výrobku podle schéma - pro varian levou (pravou). Sklo pevné stěny tl. 8 mm má u zdi 2 upevňovací otvory, na druhé straně pro závěsy dveří 4 otvory. Sklo dveří má 2 otvory pro závěsy a na druhé straně 1 otvor pro madlo v polovině výšky. Značky na sklech musí být titulém při pohledu zvenku. Sklo druhé pevné stěny má pouze otvory pro upevnění ke stěně. Na druhou svíslou hranu tohoto skla se osazují lišta s magnetem.

2. Svíslou hranu skla přiléhající ke stěně opatřete těsnicí lištou 1. Pro lehčí manipulaci natřete okraj skla pod lištu mýdlovou vodou.

3. Na druhou stranu skla pevné stěny dveří nasadte lištu 2.

4. Na skla namontujte jednotlivé díly závěsů tak, aby spodní díl s čepem byl na pevné stěnu a horní díl na dveřích.

5. Na druhou stranu pevné stěny směrem dovnitř sprchového koutu namontujte úchyty zeď - sklo. Stejně namontujte úchyty na druhou pevnou stěnu.

6. Podle nákresu rozměrte od vrchu sprchové vaničky středy upevňovacích otvorů. Správnost měření překontrolujte ve svíslosti vodováhou, rozteče přiložením pevné stěny na vaničku tak, aby vnější plocha skla byla cca 19 mm od vnější hrany vaničky a cca 2 až 3 mm nad vaničkou.

7. Vyvrťte otvory Ø 8 mm do hloubky 60 mm a osadte hmoždinky. Na druhé straně postupujte stejným způsobem.

POZOR na rozvodě elektř. energie, vody a plynu pod omítkou!

8. Přiložené hmoždinky s vruty vyhovují pro klasické nosné stěny z cihel nebo betonu. Pro specifické materiály stěn musí být použity upevňovací prvky odpovídající konstrukce a nosnosti. Únosnost hmoždinky při vytážení min. 4,5 kN.

9. Pevnou stěnu vyrovnajte do svíslice a přišroubujte vruty Ø 5 x 60. Pro ustavení podložte sklo přiloženými plastovými výliskami.

10. Na svíslou hranu dveří a druhé pevné stěny nasadte lištu s magnetem (viz. obr. 2 - 3) a do otvoru našroubujte madlo pro otvírání. Pozor, proti poškození je mezi sklem a kovem plastová podložka, na závitu plastová trubička.

11. Nasadte dveře. Překontrolujte styk magnetu dveří s protikusem a seřďte polohu dveří.

12. Mezera mezi sklem pevné stěny a dveřmi musí být rovnoramenná cca 4 mm. Pevná stěna je nad vaničkou 2 až 3 mm, dveře 32 až 33 mm.

13. Povolením šroubů v držáku pevné stěny můžete dveře posunout v rozmezí ± 6 mm. Částečnou regulaci umožňuje také výlu v upevnění závěsů.

14. U správně seřízeného výrobku musí být horní hrana všech skel v jedné rovině, pevná stěna i dvere rovnoběžné s hranou vaničky a spoj magnetů dokonalý v celé výšce dveří. Případné nerovnosti stěn (obkladů) na které je výrobek montován, lze kompenzovat podložením příslušné části úhelníků namontovaných na zdi odstížky přiložených pružných podložek. Tím se celý pevný díl odkloní ven nebo do sprchového koutu. Čepy závěsů musí být v jedné svíslé ose a mezera mezi horním a dolním dílem musí být rovnoramenná.

PŘEKONTROLUJTE utažení všech spojů. Utahovací moment spojů sklo / závěs je 4 - 5 Nm.

15. Těsnicí lištu na pevně skleněné stěně posuňte „na doraz“ k obložené stěně.

16. Na spodní hranu dveří nasadte okapníku.

17. Prahovou lištu osadte rovnoběžně s dveřmi. Ve správné poloze je lišta předsazena cca 9 mm před vnější hranou skla.

18. Tmelení se provádí transparentním tmelem RAVAK a vnější strany výrobku. Tmelí se svislý styk pevné stěny s obkladem, vodorovná spára pod pevnou stěnou a styk prahové lišty s vaničkou a sklem. Na dveřích se tmelí styk magnetky s okapníčkem. Tmelem se také upevňují krytky na úchyty a závěsech. Vnější strana krytky je chráněna snímatelnou folií.

19. Alt. montáž vzpěry:

Pokud je vzpěra součástí výrobku, vyzkoušejte osazení vzpěry na horní části pevné stěny. Ve zvolené poloze označte na stěnu střed otvoru, vyvrťte a osadte hmoždinku Ø 8 mm. Přišroubujte vzpěru ke stěně vrutem Ø 5 x 60 a po vyrovnání dveří dotahněte na sklo stavěcím šroubem M 8 x 8 mm.

NEPŘEHLEDNĚTE!

Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrasivní prostředky (např. brusné pasty) ani agresivní chemikálie (např. rozpouštědla, aceton a pod.). Výrobce neodporuší za škody způsobené nesprávnou montáží, používáním nebo ošetrováním výrobku. Údržba se provádí pouze otíráním lakovaných nebo chromových dílů, skel i plastů za použití speciálních čistících prostředků. Výrobce doporučuje: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - je přípravek, který dokonale obnovuje a udržuje všechny požadované vlastnosti povrchové ochranné vrstvy RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - slouží na odstranění starých a zašlých nečistot z povrchu skla, rámů sprchových koutů, smaltovaných i akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je speciální čistící prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce. Při manipulaci s výrobkem dbejte, aby jste nepravidelně prsty do spary mezi pevnou stěnu a dveře.

Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:

Využitelné složky obalu, např. karton, lepenka nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalu a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I, ČR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278, e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Stará Vajnorská 4, 832 55 Bratislava
tel.: 02 444 550 01, fax: 02 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, www.ravak.sk

RAVAK POLSKA s.a., Kalęczyn 2B,, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, www.ravak.pl

RAVAK Hungary Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, www.ravak.hu

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, www.ravak.de, e-mail: info@ravak.de

RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua

ООО RAVAK ru, ul. Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130,
tel./fax: 007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, www.ravak.com



RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com